


調速旋鈕操作說明:

SPEED ①: 維修模式: 易於更換、清潔、故障維修,

操作方式:

1. 將調速旋鈕轉至①位置,按下板機後放開,讓螺桿退至後方,無須取出電池
2. 使用工具板手,可輕易轉開槍嘴
3. 完成後,連按板機 2 次,使螺桿復位

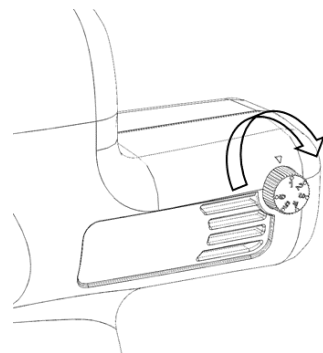

SPEED ②~⑥: 速度調整: 根據需求,可調整速度

操作方式:

1. 將調速旋鈕轉至各需求位置
2. 選擇正確鼻頭安裝插入拉釘
3. 持壓板機開始拉釘操作
4. 拉斷後放開板機,螺桿自動復位

